

## Produits forestiers - Instructions de chargement – Courroies et arrimage

### Wagons munis de courroies

Le CN possède un parc de wagons plats à parois de bout (52 pi 8 po et 66 pi) munis de courroies de nylon. Il est primordial de bien ranger les courroies après le déchargement des wagons afin de s'assurer qu'ils seront prêts pour le prochain chargement.

Enrouler les courroies.



Ranger les courroies dans la boîte de rangement.



Fermer le couvercle de la boîte de rangement.




## Consignes d'arrimage du bois en paquet

Chargement :

1. Ouvrir la porte et sortir la courroie de son logement.
2. Poser la courroie sur le sol près du wagon (pas sur la voie).
3. Charger le bois en répartissant également le poids des deux côtés du wagon, voir le schéma 68 de l'AAR. (Communiquer avec le représentant du chemin de fer pour obtenir une copie du schéma de l'AAR.)
4. Passer la courroie par-dessus le chargement, puis dans le dispositif destiné à accueillir le bout de la courroie, et à travers le trou qui se trouve dans le brancard.
5. Enfiler environ 6 pouces de courroie dans l'ouverture du treuil.
6. Enclencher le cliquet du treuil et tendre la courroie en effectuant un minimum de deux tours à l'aide d'une barre de 36 à 42 pces.
7. Vérifier la tension de la courroie. Lorsque la tension est bonne, la courroie écrase légèrement le bois dans le coin supérieur.

Déchargement :

1. Utiliser la barre du treuil pour tendre légèrement la courroie et dégager le cliquet.
2. Retirer la courroie du treuil.
3. Retirer la courroie du paquet de bois.
4. Poser la courroie sur le sol près du wagon (pas sur la voie).
5. Décharger le bois en retirant autant de paquets du côté droit que du côté gauche pour ne pas déséquilibrer le wagon.
6. Enrouler la courroie à l'aide de l'enrouleur et de la manivelle.
7. Placer la courroie dans son logement et fermer la porte.
8. Ranger l'enrouleur et la manivelle à l'endroit prévu sur la paroi de bout.

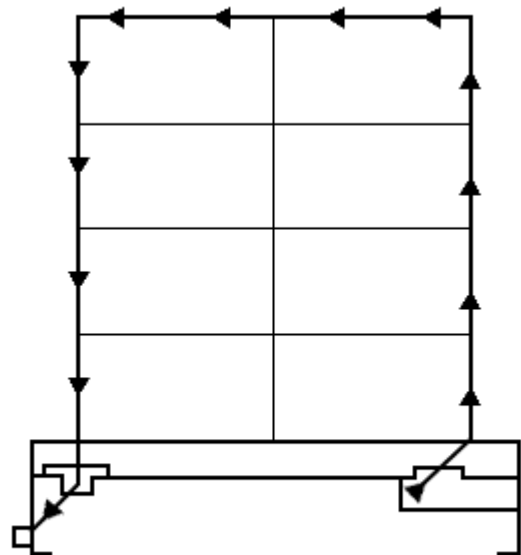

**Positionnement des courroies**